Quick Start

MVC860 for Microsoft Teams Rooms System

1 Minimum Requirements

- A display connected to MCore Pro (not included).
- A Microsoft Teams Rooms or Skype® for Business account (not included).
- Wired network environment (not included).

2 Package Contents

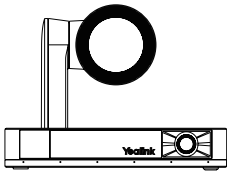

UVC86

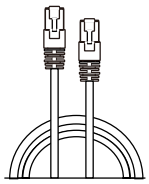

(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable

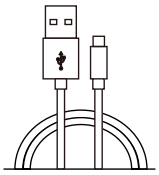

(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)

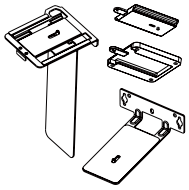

Mounting Bracket



× 4

ϕ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties



Quick Start Guide

UVC86 Package



MCore Pro

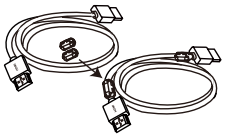

× 3

(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable



(2.1 m, 6.89 ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver

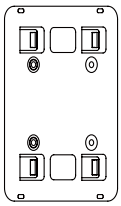

(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

ϕ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

MCore Pro Package

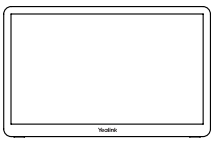

MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP（RJ45 - RJ45）Cable



(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver

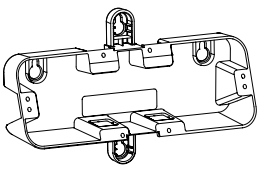

(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

ϕ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,ϕ30*T2mm, SUS304)



(M8,SUS304)

× 2

Washer



(M8,SUS304)

× 2

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)

Double-Coating Tape



Lock cable buckle



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Quick Start Guide

MTouch Plus Package

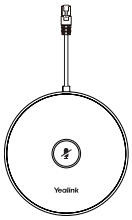

(5m, 16.4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)

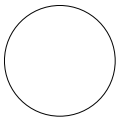

(ϕ50*T2mm)

Double-sided adhesive



× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties



RJ45 8P8C - RJ45 8P8C



Quick Start Guide

VCM35 Package*2



MSpeaker II

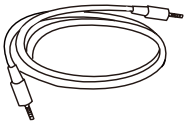

(3m, 9.84ft)

3.5mm Audio Cable



(3.5 m, 11.48 ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



× 2

(ϕ38*T1.2mm)

Silicone Pad



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 2

ϕ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Quick Start Guide

MSpeaker II Package



RCH40



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP（RJ45 - RJ45）Cable



(3.8m, 12.47ft)

Power Adapter (48V/2A)



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

RCH40 Package

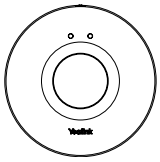

RoomSensor



× 2

Φ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker

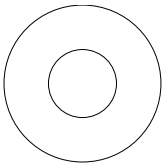

(Φ80mm*T1.55mm)

3M Adhesive Tape



CR123A,3V



Quick Start Guide

RoomSensor Package

3 Installation

- MCore Pro supports: mount on the wall, mount on the TV, stick to the table.
- MTouch Plus supports: put on a table, paste on a table, fixed on a table, mount on the wall.
- UVC86 supports: put on a flat surface, mount on top of a display, mount on the wall, mount on the ceiling, mount on the TV mount.
- MSpeaker II supports: mount on a wall, stick to the table.
- RCH40 supports: put on the table, stick under the table, stick on the side of the table.
- RoomSensor supports: mount on the ceiling, mount on the wall.
- Install and deploy the accessories in the system according to the environment and actual needs. For how to install and deploy, please refer to the quick start guide of each product.

4 Connection

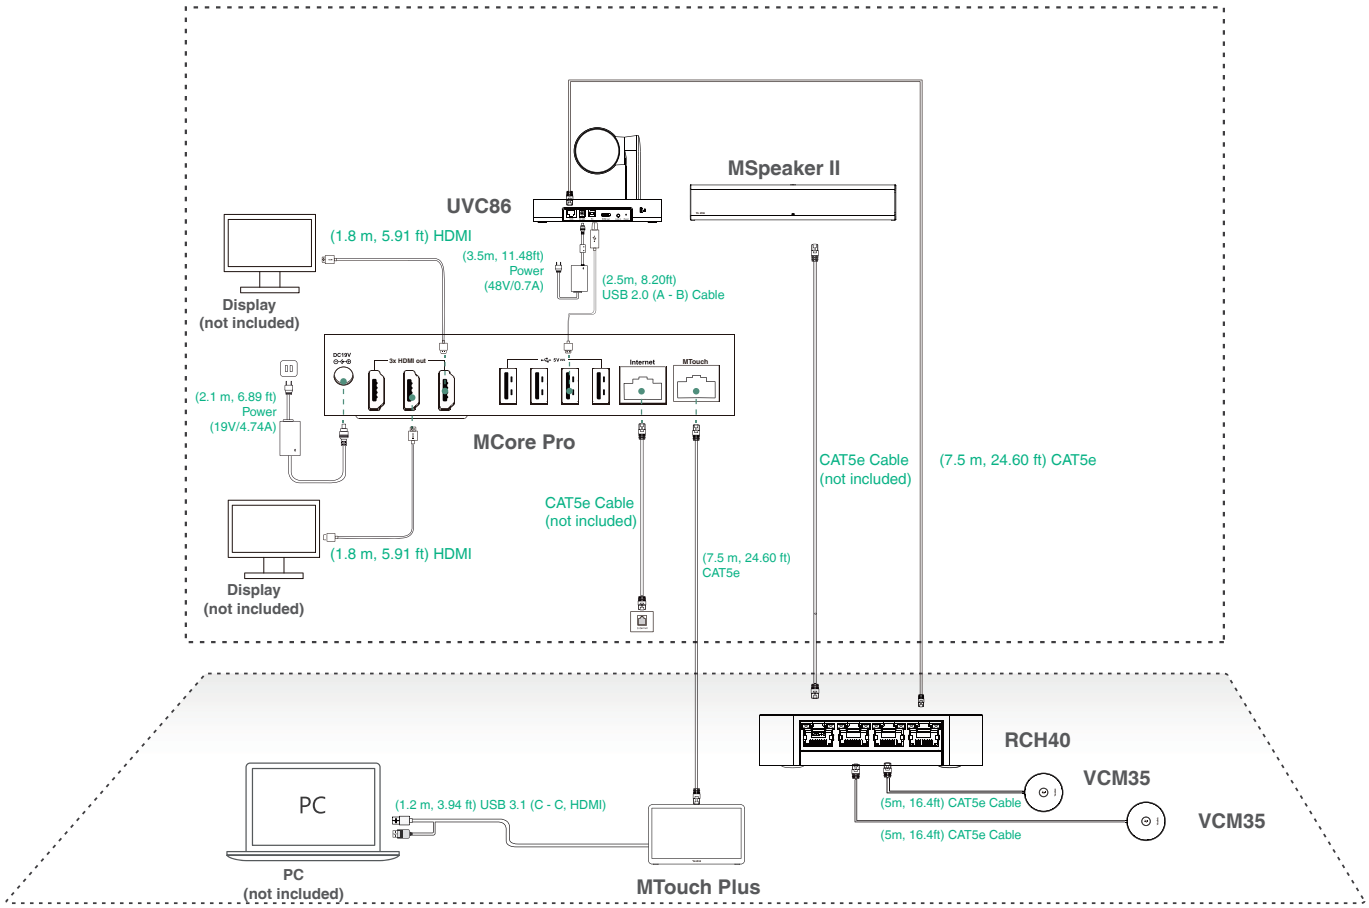

- Do not connect RCH40 to the Internet, otherwise it will cause network abnormalities.
- When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- Not included accessories requirements:
  - » Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
  - » PC: Equipped with HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
  - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.
  - » HDMI: Standard HDMI cable.

5 Initial Setup

1. Press the power button on the bottom left of MCore Pro, and the Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition operating system will be automatically loaded after starting MCore Pro.
   Note: When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.

   After the system is initialized, you can use MTouch Plus to complete the system login and settings, and the device will automatically start the Microsoft Teams conference system application and enter the setting page.

2. Select the check box on the **EULA** page, and then tap **Next**.
3. Enter the account, the password on the **Account** page, and then tap **Next**. Supports Microsoft Teams Rooms or Skype® for Business accounts.
4. On the **Advanced** page, configure the domain and tap **Next**.
5. Tap **Finish** to complete the setup wizard.

6 Features

Control UVC86 Camera Position

1. Tap **More** >  to enter the Camera Control page.

Pair with a RoomSensor

1. Switch account from Skype to Admin.
2. Open Yealink RoomConnect Software from Desktop.
3. Go to **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Add sensor. Select the right sensor to pair.
   Remove the back cover of RoomSensor, you will see its name on the top. Then select accordingly.

- A MTouch Plus can be paired with one RoomSensor at most.
- The distance between MTouch Plus and RoomSensor needs to be within 20m.

1 Mindestanforderungen

- Bildschirm zum Anschluss an den MCore Pro (nicht enthalten).
- Konto bei Microsoft Teams Rooms oder Skype® for Business (nicht enthalten).
- Kabelgebundene Netzwerkumgebung (nicht enthalten).

2 Verpackungsinhalt

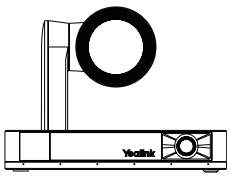

UVC86

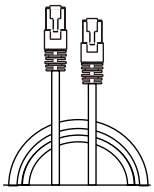

(7,5m, 24,60ft)

CAT5e-Kabel UTP (RJ45 - RJ45)

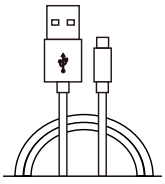

(2,5m, 8,20ft)

USB-Kabel 2.0 (A - B)



(3,5m, 11,48ft)

Netzteil (48V/0,7A)

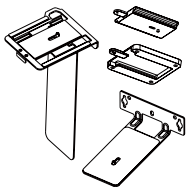

halterung



× 4

ϕ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Mando a distancia VCR20



× 5

(20 * 200 mm)

Kabelbinder



Kurzanleitung

Paket UVC86



MCore Pro

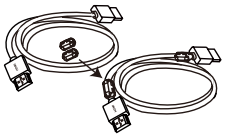

× 3

(1,8 m, 5,91 ft)

HDMI Kabel



(2,1m, 6,89ft)

Netzteil (19V/4,74A)



(WH-85*3.0mm)

Schraubendreher

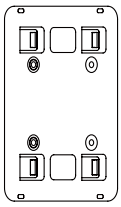

(150*117*15mm)

halterung



× 4

ϕ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Klettverschluss



Kurzanleitung

Paket MCore Pro

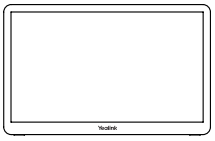

MTouch Plus



(7,5m, 24,6ft)

CAT5e-Kabel UTP (RJ45 - RJ45)



(1,2m, 3,94ft)

USB-Kabel 3,1 (C - C, HDMI)



(WH-85*3.0mm)

Schraubendreher

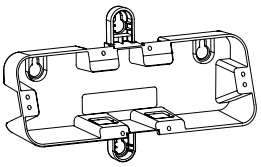

(207.44 mm * 126.99 mm)

halterung



× 4

ϕ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,ϕ30*T2mm, SUS304)



(M8,SUS304)

× 2

Unterlegscheiben



(M8,SUS304)

× 2

Flügelmuttern



(L200*W62.5*T1.2mm)

Doppelseitiges Band



Kabelhalterung



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Kurzanleitung

Paket MTouch Plus

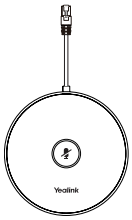

(5m, 16,4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)

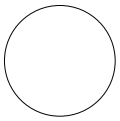

(ϕ50*T2mm)

Doppelseitiges Band



× 5

(20 * 200 mm)

Kabelbinder



RJ45 8P8C - RJ45 8P8C



Kurzanleitung

Paket VCM35*2



MSpeaker II

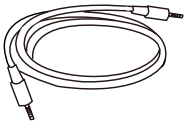

(3m, 9,84ft)

3,5 mm-Audiokabel



(3,5m, 11,48ft)

Netzteil (48V/0,7A)



× 2

(ϕ38*T1.2mm)

Silikonpad



(116.16 mm * 166.41 mm)

halterung



× 2

ϕ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Kurzanleitung

Paket MSpeaker II



RCH40



(7,5m, 24,6ft)

CAT5e-Kabel UTP (RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)

Netzteil (48V/2A)



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Klettverschluss



Kurzanleitung

Paket RCH40

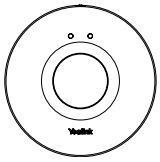

RoomSensor



× 2

Φ6 * 30 mm, weiß, Polyamid



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR-Abdeckaufkleber

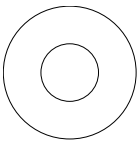

(Φ80mm*T1.55mm)

3M-Klebeband



CR123A,3V



Kurzanleitung

Paket RoomSensor

3 Montage

- Der MCore Pro kann wahlweise an der Wand, auf dem TV oder auf dem Tisch befestigt werden.
- Der MTouch Plus kann wahlweise auf den Tisch gestellt oder geklebt sowie an der Wand befestigt werden.
- Der UVC86 kann auf eine flache Oberfläche stellen, auf einem Display montieren, an der Wand montieren, an der Decke montieren, an der TV-Halterung montieren.
- Der MSpeaker II kann wahlweise an der Wand oder auf dem Tisch befestigt werden.
- Der RCH40 kann wahlweise auf, unter oder seitlich am Tisch angebracht werden.
- Der RoomSensor kann wahlweise an der Decke oder an der Wand montiert werden.
- Sie können das Systemzubehör ganz nach Ihren aktuellen und räumlichen Anforderungen installieren und einrichten. Eine Anleitung zur Installation und Einrichtung finden Sie in der Kurzanleitung des jeweiligen Produkts.

4 Verbindung

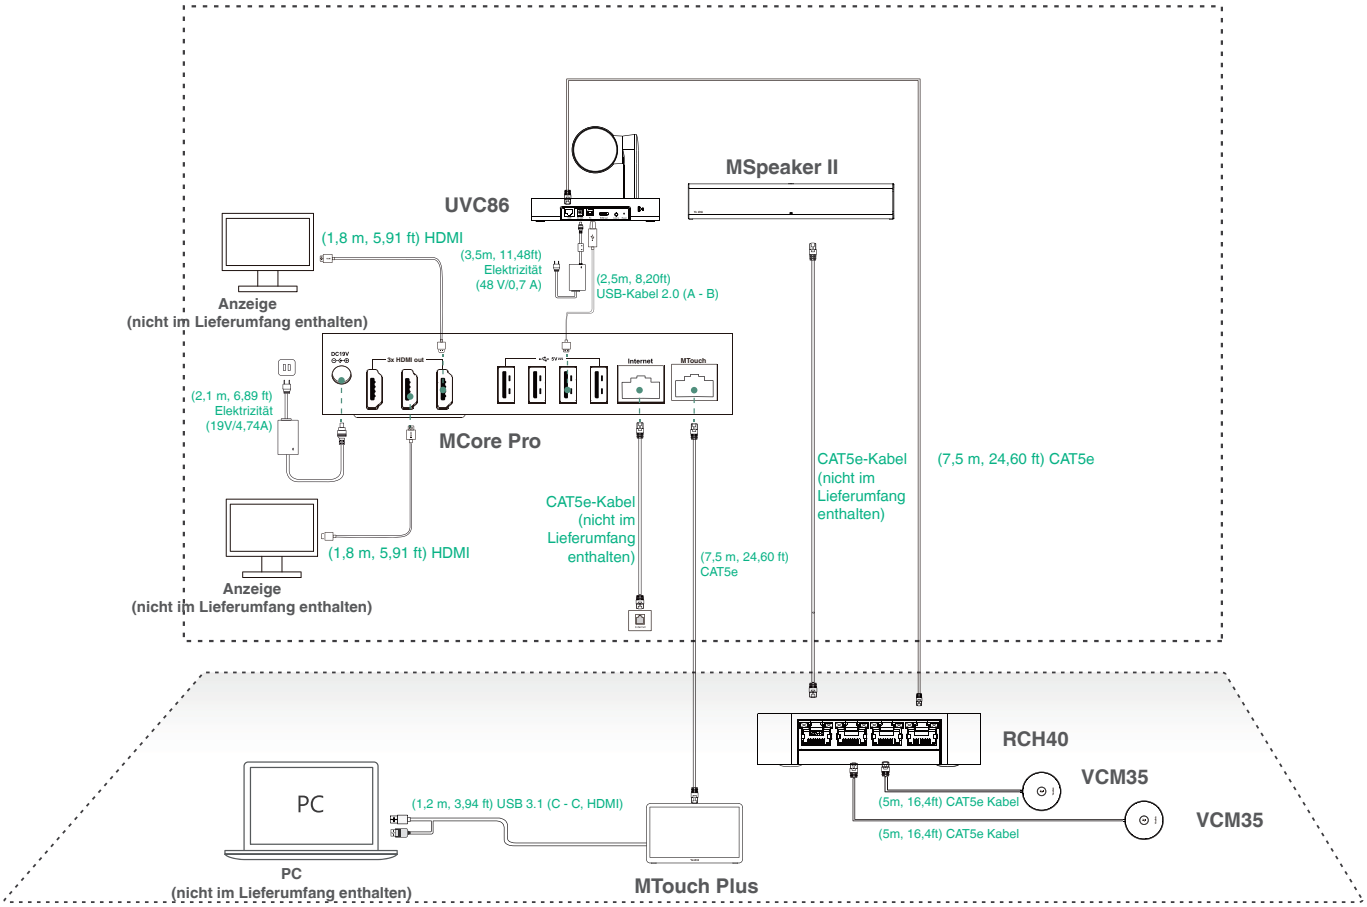

- Verbinden RCH40 nicht mit dem Internet; dies kann zu zu Netzwerk-Anomalien führen.
- Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
  - » Anzeige: Auflösung von 1080p oder mehr mit HDMI-Anschluss.
  - » PC: Mit HDMI- oder USB-C-Anschluss (Unterstützung des DP-Protokolls).
  - » Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.
  - » HDMI: Standard HDMI-Kabel.

5 Ersteinrichtung

1. Drücken Sie die Einschalttaste links auf der Unterseite des MCore Pro. Das Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition wird nach dem Start des MCore Pro automatisch geladen.
   Hinweis: Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.

   Nach dem Start des Systems können Sie den MTouch Plus verwenden, um die Systemanmeldung und die Einstellungen abzuschließen. Auf dem Gerät wird automatisch die Microsoft Teams Konferenzanwendung gestartet und das Einstellungsmenü wird geöffnet.

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen auf der Seite **EULA** aus und tippen Sie auf **Next (Weiter)**.
3. Geben Sie auf der Seite **Account (Konto)** Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Next (Weiter)**. Unterstützt Microsoft Teams Rooms- oder Skype® for Business-Konten.
4. Konfigurieren Sie auf der Seite **Advanced (Erweiterte Einstellungen)** Ihre Domain und tippen Sie auf **Next (Weiter)**.
5. Tippen Sie auf **Finish (Beenden)**, um den Einstellungsassistenten abzuschließen.

6 Funktionen

Steuerung der Position der Kamera UVC86

1. Tippen Sie auf **More** > , um die Seite Kamerasteuerung zu öffnen.

Kopplung mit einem RoomSensor

1. Ändern Sie das Konto von „Skype“ auf „Admin“.
2. Öffnen Sie die Yealink RoomConnect-Software auf Ihrem Bildschirm.
3. Gehen Sie zu **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Fügen Sie den Sensor hinzu. Wählen Sie für die Kopplung den richtigen Sensor aus.
   Wenn Sie die hintere Abdeckung des Raumsensors entfernen, finden Sie dessen Bezeichnung auf der Oberseite. Wählen Sie den entsprechenden Sensor aus.

- Ein MTouch Plus kann mit maximal einem RoomSensor gekoppelt werden.
- Der Abstand zwischen MTouch Plus und RoomSensor muss weniger als 20 m betragen.

1 Exigences minimales

- Un écran connecté à MCore Pro (non fourni).
- Un compte Microsoft Teams Rooms ou Skype® Entreprise (non fourni).
- Un environnement réseau câblé (non fourni).

2 Contenu de la boîte

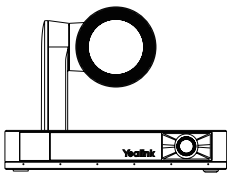

UVC86

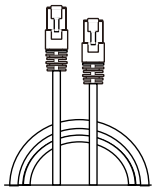

(7,5m, 24,60ft)

Câble Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)

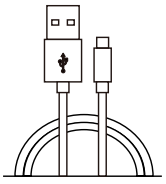

(2,5m, 8,20ft)

Câble USB 2.0 (A - B)



(3,5m, 11,48ft)

Adaptateur secteur (48V/0.7A)

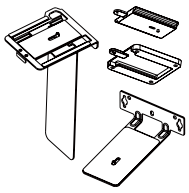

Support de fixation



× 4

ϕ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Télécommande VCR20



× 5

(20 * 200 mm)

Serre-câbles



Guide de démarrage rapide

Pack UVC86



MCore Pro

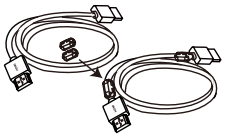

× 3

(1,8 m, 5,91 ft)

Câble HDMI



(2,1m, 6,89ft)

Adaptateur secteur (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Tournevis

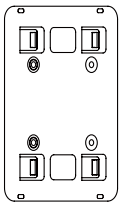

(150*117*15mm)

Support de fixation



× 4

ϕ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Guide de démarrage rapide

Pack MCore Pro

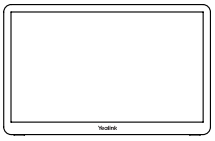

MTouch Plus



(7,5m, 24,6ft)

Câble Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)



(1,2m, 3,94ft)

Câble USB 3,1 (C - C, HDMI)



(WH-85*3.0mm)

Tournevis

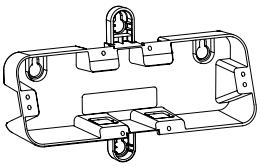

(207,44 mm * 126,99 mm)

Support de fixation



× 4

ϕ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,ϕ30*T2mm, SUS304)



(M8,SUS304)

× 2

Rondelle



(M8,SUS304)

× 2

Écrous papillons



(L200*W62.5*T1.2mm)

Bande adhésive double-face



Boucle de câble de serrure



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Guide de démarrage rapide

Pack MTouch Plus

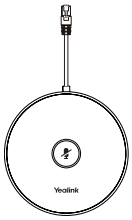

(5m, 16,4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)

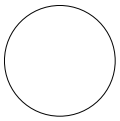

(ϕ50*T2mm)

Bande adhésive double-face



× 5

(20 * 200 mm)

Serre-câbles



RJ45 8P8C - RJ45 8P8C



Guide de démarrage rapide

Pack VCM35*2



MSpeaker II

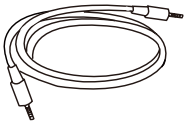

(3m, 9,84ft)

Câble audio 3,5 mm



(3,5m, 11,48ft)

Adaptateur secteur (48V/0.7A)



× 2

(ϕ38*T1.2mm)

Support en silicone



(116,16 mm * 166,41 mm)

Support de fixation



× 2

ϕ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Guide de démarrage rapide

Pack MSpeaker II



RCH40



(7,5m, 24,6ft)

Câble Cat5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)

Adaptateur secteur
(48V/2A)



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Guide de démarrage rapide

Pack RCH40

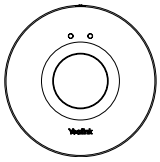

RoomSensor



× 2

Φ6 * 30 mm, blanc, polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

Autocollant de blocage du capteur à infrarouge passif

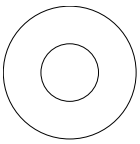

(Φ80mm*T1.55mm)

Bande adhésive 3M



CR123A,3V



Guide de démarrage rapide

Pack RoomSensor

3 Installation

- Le MCore Pro prend en charge: le montage mural, le montage sur le téléviseur, le collage à une table.
- Le MTouch Plus prend en charge : l'installation sur une table, le collage sur une table, la fixation sur une table, le montage mural.
- Le UVC86 prend en charge: poser sur une surface plane, monter sur un écran, monter au mur, monter au plafond, monter sur le support TV.
- Le MSpeaker II prend en charge : le montage mural, le collage sur une table.
- Le RCH40 prend en charge : l'installation sur une table, le collage sous une table, le collage sur le bord d'une table.
- Le RoomSensor prend en charge : le montage au plafond, le montage mural.
- Installez et déployez les accessoires dans le système en fonction de l'environnement et des besoins réels. Pour découvrir la procédure d'installation et de déploiement, reportez-vous au guide de démarrage rapide de chaque produit.

4 Connexion

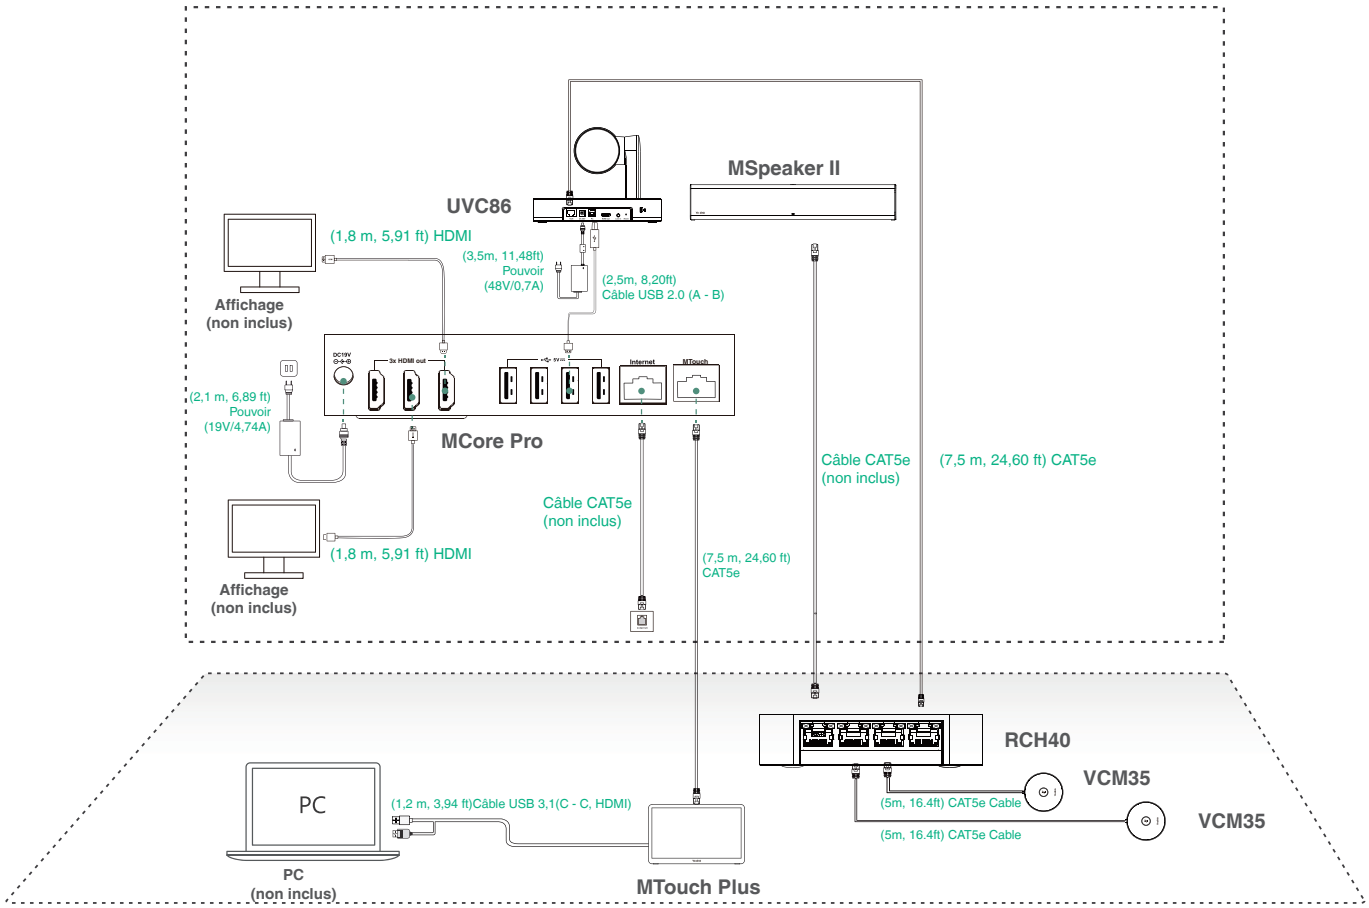

- Ne connectez pas RCH40 à Internet, sinon cela provoquera des anomalies réseau.
- Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la conguration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans l.
- Accessoires nécessaires non fournis :
  - » Affichage: D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.
  - » Un ordinateur : Doté d'un port HDMI ou USB-C (qui prend en charge le protocole DP).
  - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.
  - » Un câble HDMI: Câble HDMI Standard.

5 Configuration initiale

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation en bas à gauche du Mcore Pro, et le système d'exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise se charge automatiquement une fois le Mcore Pro en marche.
   Remarque : Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la conguration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans l.

   Une fois le système initialisé, vous pouvez utiliser un MTouch Plus pour terminer la connexion au système et le paramétrage, et l'appareil démarre automatiquement l'application du système de conférence Microsoft Teams et ouvre la page de paramètres.

2. Sélectionnez la case à cocher sur la page **EULA**, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
3. Saisissez le nom du compte et le mot de passe sur la page **Account** (Compte), puis cliquez sur **Next** (Suivant). Comptes Microsoft Teams Rooms ou Skype® Entreprise pris en charge.
4. Sur la page **Advanced** (Avancé), configurez le nom du domaine et cliquez sur **Next** (Suivant).
5. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour terminer l'assistant de configuration.

6 Fonctionnalités

Contrôle de position de la caméra UVC86

1. Appuyez sur **More** > pour accéder à la page Camera Control.

Effectuez l'appairage avec un RoomSensor

1. Passez du compte Skype au compte Admin.
2. Ouvrez le logiciel Yealink RoomConnect à partir du bureau.
3. Accédez à **MTouch Plus** > **Capteur**.
4. Ajoutez un capteur. Sélectionnez le bon capteur à appairer.
   Retirez le couvercle arrière du capteur de salle, vous verrez son nom affiché au-dessus. Sélectionnez-le ensuite en conséquence.

- Un MTouch Plus peut être associé à un RoomSensor au maximum.
- La distance entre MTouch Plus et RoomSensor doit être inférieure à 20 m.

1

- Una pantalla conectada a MCore Pro (no incluida).
- Una cuenta de las aplicaciones Salas de Microsoft Teams o Skype® Empresarial (no incluida).
- Entorno de red cableado (no incluido).

2 Contenido de la caja

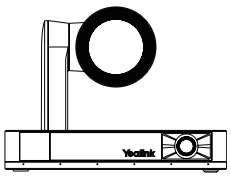

UVC86

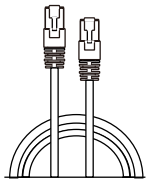

(7,5m, 24,60ft)

Cable Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)

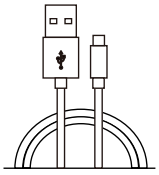

(2,5m, 8,20ft)

Cable USB 2.0 (A - B)



(3,5m, 11,48ft)

Adaptador de corriente (48V/0,7A)

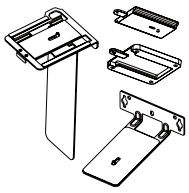

Soporte de montaje



× 4

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



Mando a distancia VCR20



× 5

(20 * 200 mm)

Sujetacables



Guía de inicio rápido

Paquete UVC86



MCore Pro

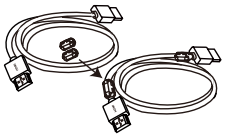

× 3

(1,8 m, 5,91 ft)

Cable HDMI



(2,1m, 6,89ft)

Adaptador de corriente (19V/4,74A)



(WH-85*3.0mm)

Destornillador

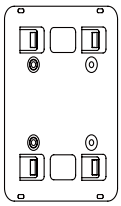

(150*117*15mm)

Soporte de montaje



× 4

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Guía de inicio rápido

Paquete MCore Pro

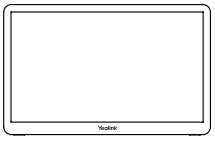

MTouch Plus



(7,5m, 24,6ft)

Cable Cat5e UTP（RJ45 - RJ45）



(1,2m, 3,94ft)

Cable USB 3.1(C - C, HDMI)



(WH-85*3.0mm)

Destornillador

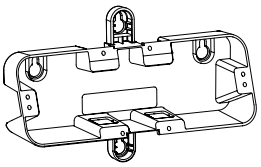

(207,44 mm * 126,99 mm)

Soporte de montaje



× 4

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,ϕ30*T2mm, SUS304)



(M8,SUS304)

× 2

Arandela



(M8,SUS304)

× 2

Tuercas de aleta



(L200*W62.5*T1.2mm)

Cinta de doble cara adhesiva



Grapa sujetacables



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Guía de inicio rápido

Paquete MTouch Plus

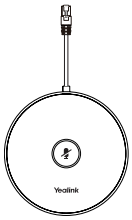

(5m, 16,4ft)

VCM35
(Cable CAT5e UTP RJ45)

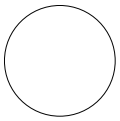

(ϕ50*T2mm)

Cinta de doble cara adhesiva



× 5

(20 * 200 mm)

Sujetacables



RJ45 8P8C - RJ45 8P8C



Guía de inicio rápido

Paquete VCM35*2



MSpeaker II

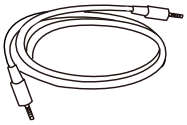

(3m, 9,84ft)

Cable de audio de 3,5 mm



(3,5m, 11,48ft)

Adaptador de corriente (48V/0,7A)



× 2

(ϕ38*T1.2mm)

bases de silicona



(116,16 mm * 166,41 mm)

Soporte de montaje



× 2

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Guía de inicio rápido

Paquete MSpeaker II



RCH40



(7,5m, 24,6ft)

Cable Cat5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)

Adaptador de corriente
(48V/2A)



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Guía de inicio rápido

Paquete RCH40

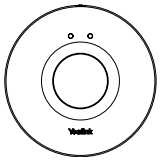

RoomSensor



× 2

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

Pegatina Bloqueo PIR

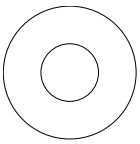

(Φ80mm*T1.55mm)

Cinta adhesiva 3M



CR123A,3V



Guía de inicio rápido

Paquete RoomSensor

3 Instalación

- MCore Pro puede montarse en la pared o sobre un televisor y fijarse en una mesa.
- MTouch Plus puede colocarse sobre una mesa, pegarse o fijarse en una mesa, y montarse en la pared.
- UVC86 puede colocar sobre una superficie plana, montar encima de una pantalla, montar en la pared, montar en el techo, montar en el soporte de TV.
- MSpeaker II puede montarse en la pared y fijarse en una mesa.
- RCH40 puede montarse en una mesa, fijarse debajo de esta o en un lateral.
- RoomSensor puede montarse en el techo o en la pared.
- Instale e implemente los accesorios en el sistema en función del entorno y los requisitos específicos. Para obtener información sobre la instalación y la implementación, consulte la guía de inicio rápido de cada producto.

4 Conexión

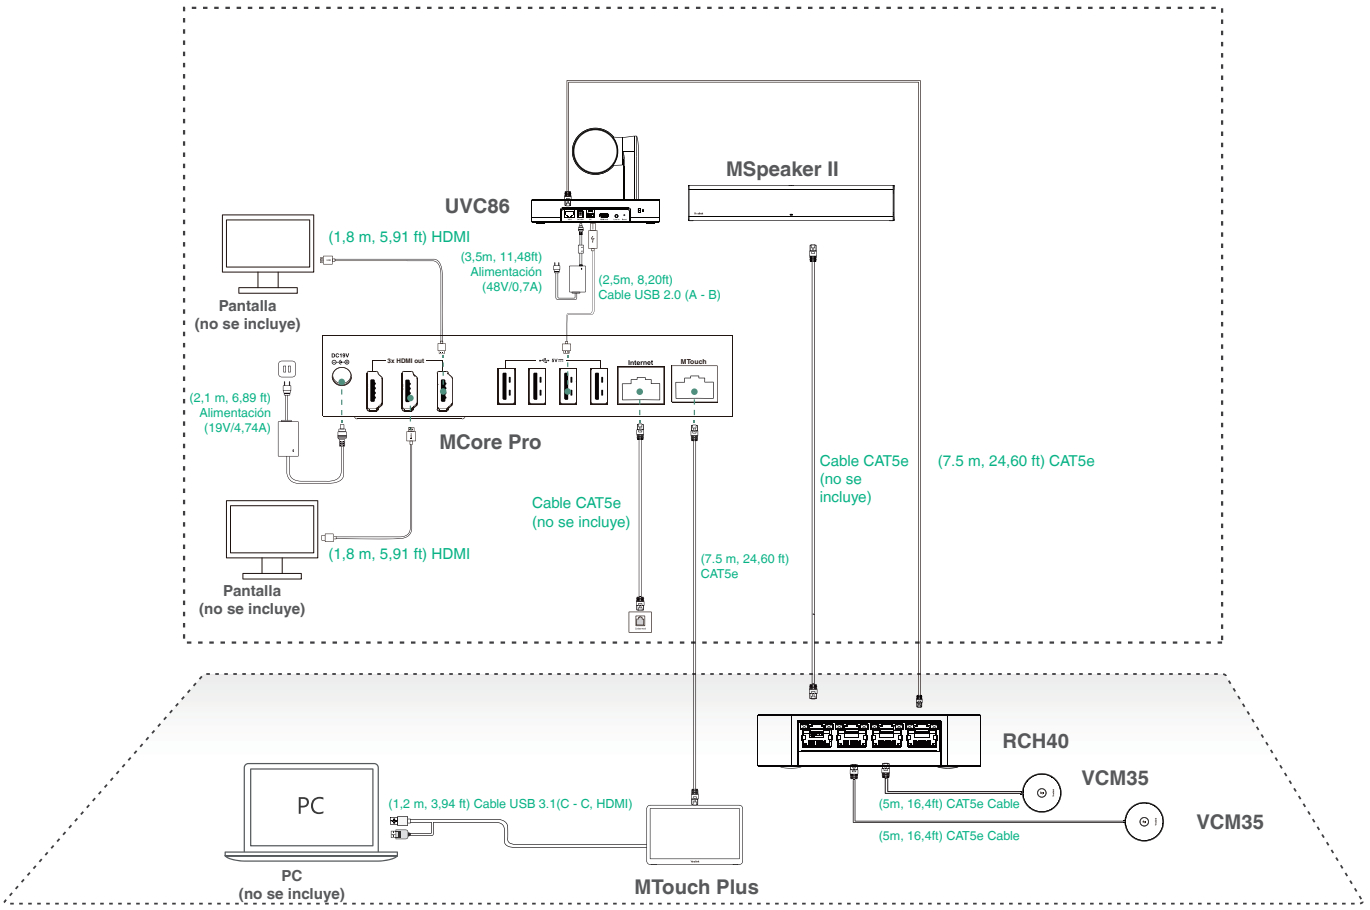

- No conecte el RCH40 a Internet, de lo contrario, se producirán anomalías en la red.
- Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.
- Accesorios necesarios no incluidos:
  - » Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.
  - » PC: equipado con un puerto HDMI o USB-C (compatible con el protocolo DP).
  - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.
  - » HDMI: cable HDMI estándar.

5 Configuración inicial

1. Pulse el botón de encendido situado en la parte inferior izquierda del MCore Pro y, a continuación, el sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition se cargará automáticamente tras iniciar MCore Pro.
   Nota: Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.

   Después de inicializar el sistema, puede utilizar MTouch Plus para completar el inicio de sesión y la configuración del sistema, y el dispositivo iniciará automáticamente la aplicación de videoconferencia Microsoft Teams y abrirá la página de configuración.

2. Active la casilla de verificación de la página **EULA** y, a continuación, toque **Next** (Siguiente).
3. Acceda a su cuenta introduciendo su contraseña en la página **Account** (Cuenta) y, a continuación, toque **Next** (Siguiente). Se puede utilizar una cuenta de Salas de Microsoft Teams o Skype® Empresarial.
4. En la página **Advanced** (Avanzado), configure el dominio y toque **Next** (Siguiente).
5. Toque **Finish** (Finalizar) para completar el asistente de configuración.

6 Caracteristicas

Control de la posición de la cámara UVC86

1. Toque **Más** >  para ingresar a la página Control de cámara.

Emparejar con un RoomSensor

1. Cambie la cuenta de Skype a Admin.
2. Abra el software Yealink RoomConnect en el escritorio.
3. Vaya a **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Añada el sensor. Seleccione el sensor correcto para emparejarlo.
   Al retirar la cubierta posterior del sensor de sala, podrá ver su nombre en la parte superior. Una vez que lo haya comprobado, seleccione el sensor adecuado.

- Un MTouch Plus se puede emparejar con un RoomSensor como máximo.
- La distancia entre MTouch Plus y RoomSensor debe estar dentro de los 20 m.

HDMI™ HDMI,the HDMI logo,and High-Definition Multimedia Interfoce are trademarks or registered trodemarks of HDMI Licensing LLC.

Please refer to the Quick Start Guide for each product for detailed Regulatory Notices.

430104002829

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2024 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.