Yealink

360° All-in-one Intelligent Camera SmartVision 60

Unboxing Video

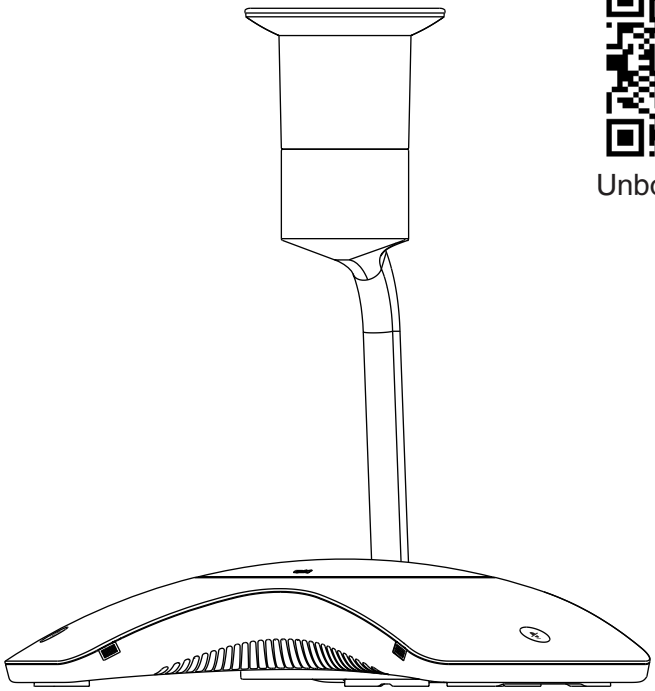

English| 简体中文 |DEUTSCH|ESPAÑOL|FRANÇAIS

Quick Start Guide (V1.2)

1 Package Contents

EN

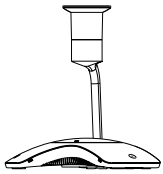

SmartVision 60



(3m, 9.84ft)

USB 3.1(A-C) Cable



(1.8m, 5.91ft)

Power Adapter (15V/2.4A)



WH-85*3.0

Screwdriver



× 4

3*5CMHZN3+



× 2

Long Sticky Pad



× 2

Short Sticky Pad



Quick Start Guide



(15m, 49.21ft)

or



(30m, 98.43ft)

USB 3.1(A-C) Cable (optional)

Note: We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.

2 Hardware Introduction

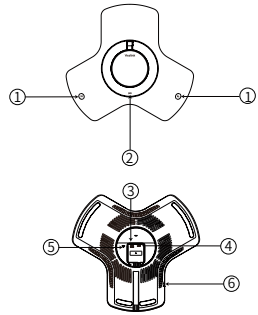

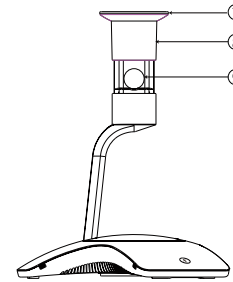

No.	Name	Description
1	Mute Button & Mute LED Indicator	Touch to mute or unmute.
2	Camera Button & Camera LED Indicator	Touch to turn the camera on or off.
3	DC15 V	Connect to the power adapter.
4	USB-C Port	Connect to the MCore Pro.
5	Reset Button	Reset to factory defaults.
6	Security Slot	Connect a universal security cable to the SmartVision 60 so that you can lock it down.
7	Circular LED Indicator	Indicate the device status and Cortana status.
8	Privacy Cap	Automatically cover the camera when it is turned off.
9	Camera	Camera.

3 *LED Indicator*

• Mute LED indicator

LED Status	Description
Off	The device is powered off. The device is idle.
Solid green	Unmuted in the meeting.
Flash green	Incoming call/meeting.
Solid red	Muted in the meeting.
Flash red	The device is entering recovery mode for firmware upgrade.
Solid orange	The device is starting up.
Flash orange	The firmware is updating.

• Camera LED indicator

LED Status	Description
Off	The device is powered off. The device is idle. The camera privacy cover is closed.
Solid purple	The camera privacy cover is open in the meeting.

• Circular LED indicator

LED Status	Description
Off	The device is powered off.
Solid white	The device is idle.
White breathing light	Cortana Listening status.
Half of the LED flashes, with the first segment in blue and the second segment in white	Cortana Thinking status.
Blue and white breathing light flash alternately	Cortana Response status.

4 *Installation*

• Assemble your SmartVision 60

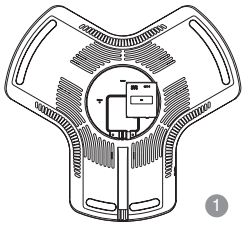

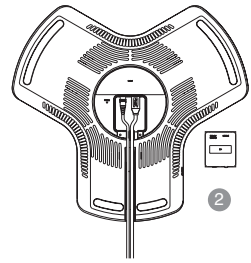

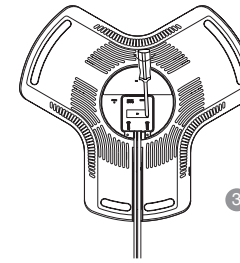

• Paste on a table

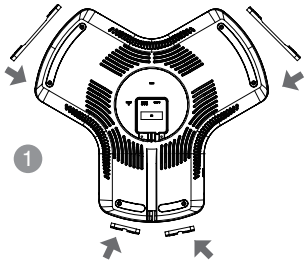

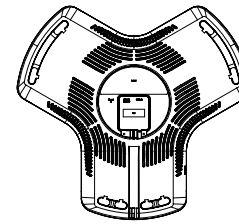

Pay attention to the front and back of the sticker.

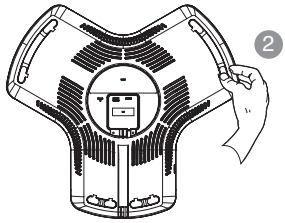

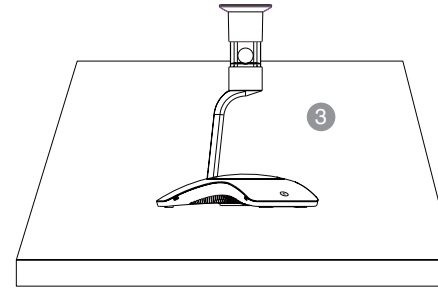

The SmartVision 60 uses two 180° lenses to stitch together a 360° image. Due to the optical properties of the lenses, the clarity of the image at the two lenses are stitched point may be slightly less than the the centre of the lens. To ensure image clarity for people sitting opposite the TV. Please rotate the SmartVision 60 by 15-20°. We recommend the following two solutions:

• Place SmartVision 60 in a Meeting Room (9 people)

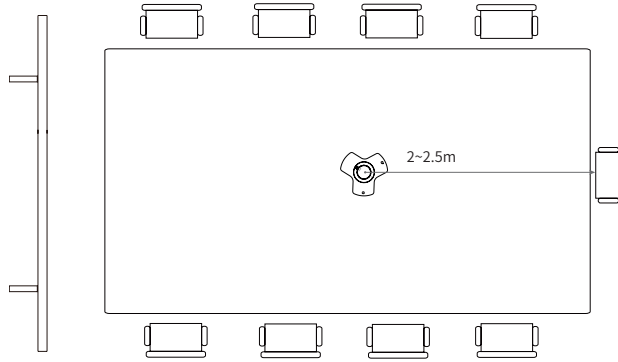

SmartVision 60 is deployed in the middle of the conference table.The arrow sticker points to the corner of the conference table.

• Place SmartVision 60 in a Meeting Room (10 people)

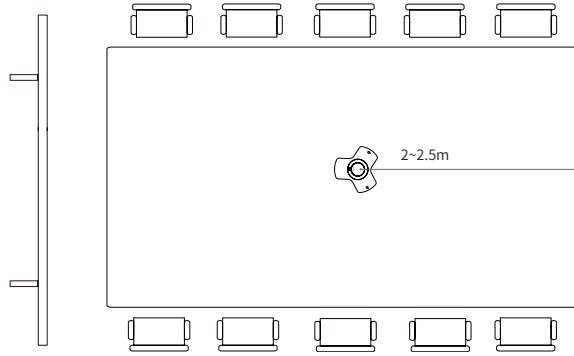

SmartVision 60 is deployed in the middle of the conference table.The arrow sticker points to the TV, meaning the cable management slots are facing towards the TV.

Note: The distance between the SmartVision 60 and the seats should be around 2~2.5 meters for optimal audio and video effects.

5 *Connection*

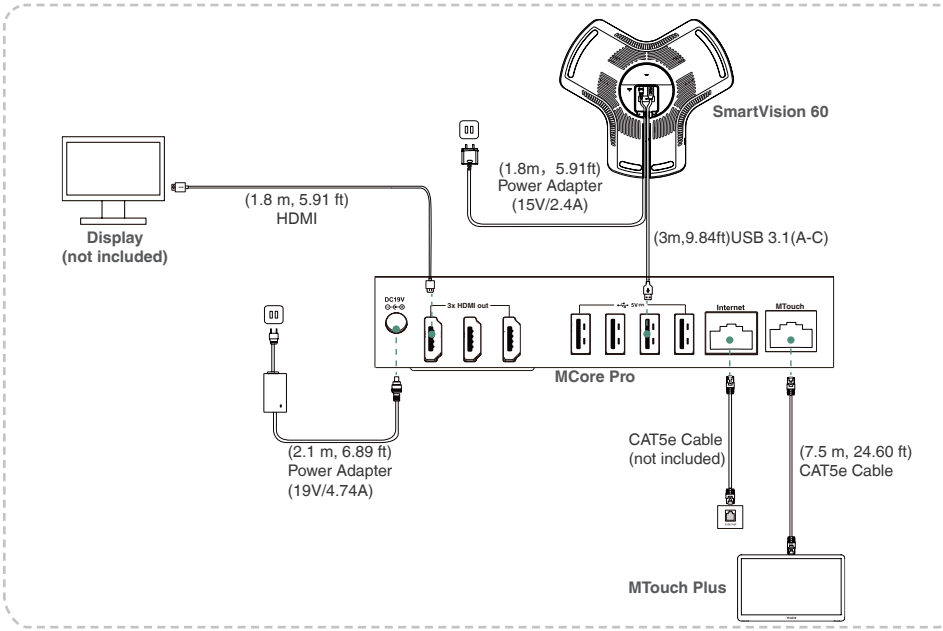

Note:

» Before powering on, make sure to remove the stickers covering the privacy cover to prevent the motor from jamming.

Not included accessories requirements:

» Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.

» Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.

6 How to Use

• Calibrate to Ignore room monitors

One MUST calibrate the SmartVision 60 to avoid camera detecting faces on monitors and rendering them on IntelliFrame. Without calibration the images in the room and faces on the monitor. Please refer to Microsoft's documentation for the operation steps and download all files at https://aka.ms/IntelligentCamera.

Microsoft's documentation

• Mute/Umute SmartVision 60

1. Press the **Mute button** to mute the microphone. The mute LED indicator turns red.
2. Press the **Mute button** again to unmute the microphone. When the device is in standby mode, the mute LED indicator is off. When the device is on a call/in a meeting, the mute LED indicator turns green.

• Turn On/Off the Camera

1. Press the **Camera button** to open the camera. The camera LED indicator turns purple, and the camera privacy cover opens automatically.
2. Press the **Camera button** again to close the camera. The camera LED indicator turns off, and the camera privacy cover closes automatically.

• Update SmartVision 60

After the SmartVision 60 is connected and powered on, if the firmware version of SmartVision 60 is not the latest, SmartVision 60 will automatically check for available firmware periodically and upgrade when the device is not in use.

You can also update SmartVision 60 manually through the Yealink RoomConnect software.

1. Connect the SmartVision 60 to the computer or MCore Pro, and the Yealink RoomConnect software can recognize it.
2. Select the SmartVision 60 card and go to **Update Device** > **Update Manually**.
3. Download the latest firmware package for SmartVision 60 to your local device, and then select **Browse** to upload the file.

• Lens Calibration

Before using, you can check the camera view of the SmartVision 60 through Yealink RoomConnect software if stitching calibration is needed.

1. Open the Yealink RoomConnect software to select the Smart Vision 60 product card.
2. Select **Stitching Calibration** menu to calibrate the stitching as needed.

1 包装清单

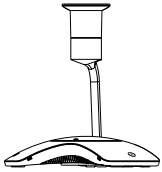

SmartVision 60



(3m, 9.84ft)

USB 3.1(A-C) 线



(1.8m, 5.91ft)

电源 (15V/2.4A)



WH-85*3.0

螺丝刀



3*5CMHZN3+



长粘贴垫



短粘贴垫



快速入门指南



(15m, 49.21ft)

或



(30m, 98.43ft)

USB 3.1(A-C) 线（可选）

说明：我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

2 硬件介绍

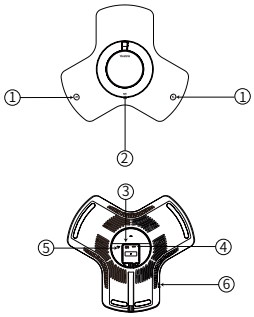

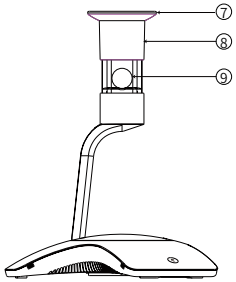

No.	名称	说明
1	静音键和静音指示灯	静音 / 取消静音。
2	视频键和视频指示灯	打开 / 关闭摄像机。
3	DC15 V	连接电源。
4	USB-C 接口	连接 MCore Pro。
5	重置键	恢复出厂设置。
6	安全锁扣	连接安全缆绳可以锁定 SmartVision 60。
7	环形指示灯	显示设备状态和 Cortana 状态。
8	镜头盖	开启 / 关闭摄像头。
9	摄像头	摄像头。

3 指示灯介绍

• 静音指示灯

指示灯状态	说明
熄灭	空闲状态或已关机。
绿灯常亮	非静音状态，可正常拾音。
绿灯闪烁	来电。
红灯常亮	静音中。
红灯闪烁	进入恢复模式，固件还未升级。
橙灯常亮	启动中。
橙灯闪烁	固件升级。

• 视频指示灯

指示灯状态	说明
熄灭	空闲状态或已关机，镜头盖关闭状态。
紫灯常亮	会议中镜头盖打开，摄像机正常工作。

• 环形指示灯

指示灯状态	说明
熄灭	关机状态。
白灯常亮	空闲状态。
白色呼吸灯	Cortana Listening 状态。
一半灯带闪烁，第一段为蓝灯，第二段为白灯	Cortana Thinking 状态。
蓝色和白色呼吸灯交替闪烁	Cortana Response 状态。

4 安装

- SmartVision 60 接线

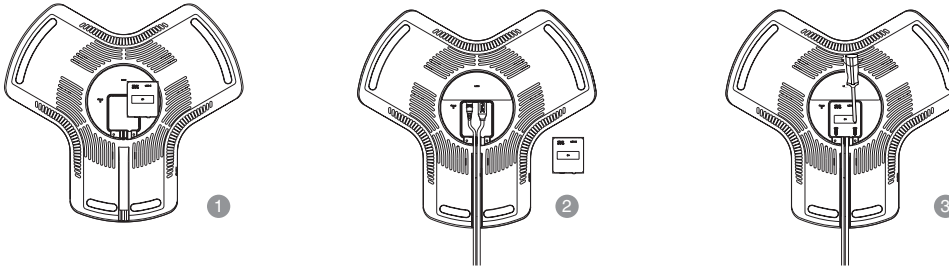

- 粘贴在桌面

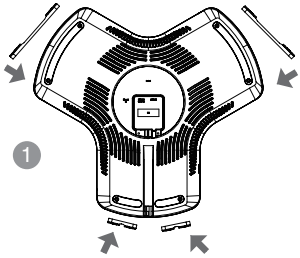

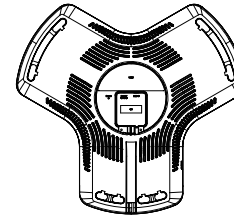

注意贴纸的正 / 反面。

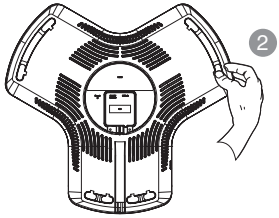

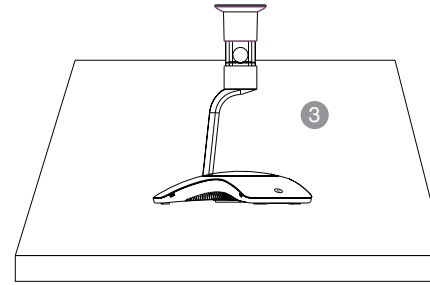

SmartVision 60 使用两个镜头拼接为 360°画面，由于镜头的光学特性，双镜头拼接处的图像清晰度会比镜头中心的略差，如果要确保坐在会议桌中间的人的清晰度，请根据实际情况将 SmartVision 60 旋转 15~20°。我们推荐以下两种方案

- 放置在会议室（9 人）

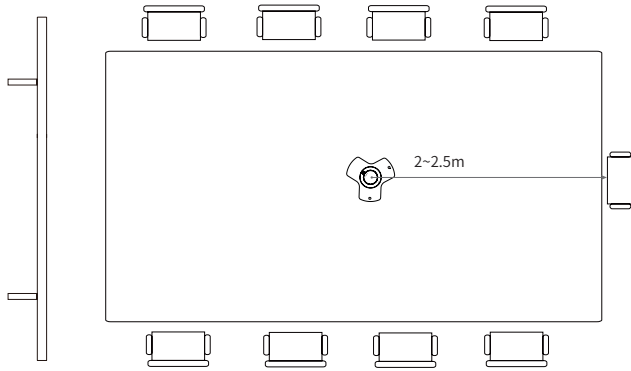

我们推荐将 SmartVision 60 部署在会议桌中间位置，如果电视对面有座位，我们推荐将出线口朝向桌角部署。

- 放置在会议室（10 人）

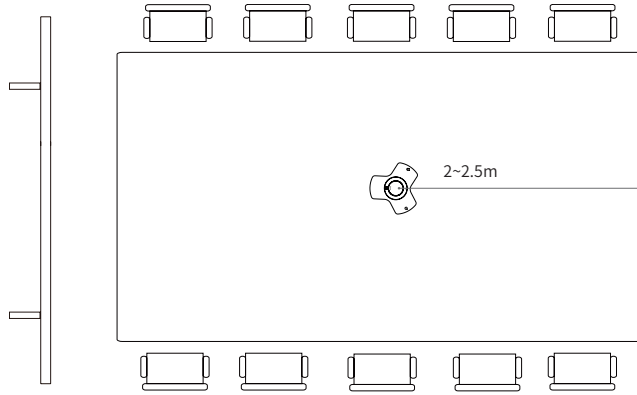

我们推荐将 SmartVision 60 部署在会议桌中间位置，如果电视对面没有座位，出线口的位置可以朝向电视。

说明：SmartVision 60 与座位间的距离为 2-2.5 米，以达到更好的音视频效果。

5 连接

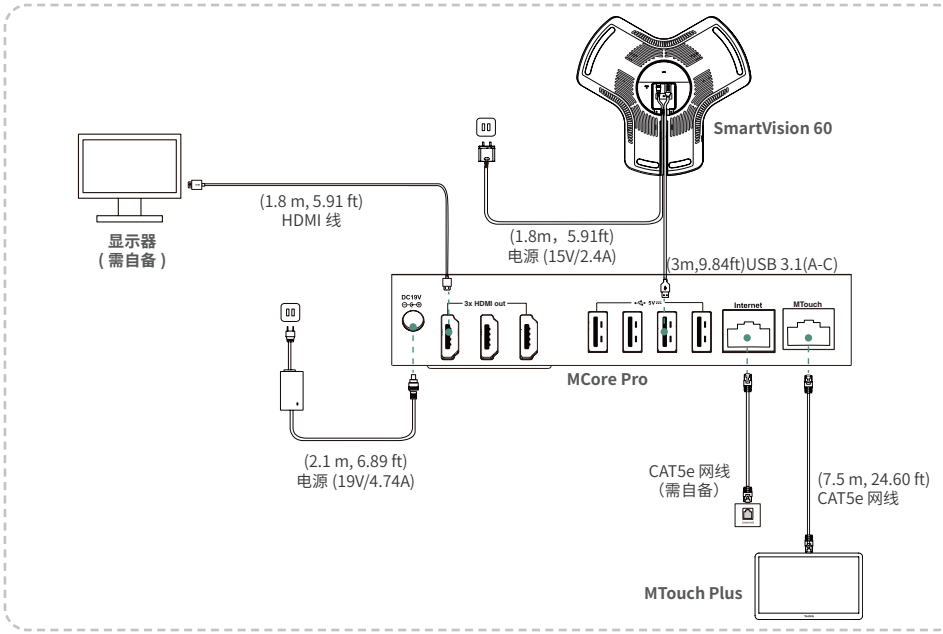

注意事项：

» 上电前务必把隐私盖外的贴纸撕去，避免电机卡死。

需自备配件要求：

» 显示器：推荐支持 1080p 及以上分辨率且带有 HDMI 接口的显示器。

» 以太网线：CAT5e 及以上规格网线。

6 使用

• 配置屏蔽区域

为避免智能框架检测到显示器上的人脸并将其渲染在 IntelliFrame 上，必须对 SmartVision 60 进行校准。在没有校准的情况下，房间内的图像和显示器上的人脸显示可能会出现问题。请参考微软的操作步骤，请访问：文档。软件下载请参阅：https://aka.ms/IntelligentCamera。

文档

• 静音和取消静音

1. 轻按 SmartVision 60 上的**静音键**，麦克风进入静音状态。静音指示灯变为红色。
2. 再次按**静音键**，麦克风取消静音状态。当系统是待机状态下，静音指示灯熄灭。当系统在通话中，静音指示灯变为绿色。

• 打开和关闭摄像头

1. 轻按 SmartVision 60 上的**视频键**，镜头盖自动打开，视频指示灯变为紫色。
2. 再次轻按**视频键**，镜头盖自动关闭，视频指示灯熄灭。

• 升级 SmartVision 60

通常，SmartVision 60 连接启动后，如果 SmartVision 60 的固件版本不是最新版本，SmartVision 60 将自动升级。

你也可以通过 Yealink RoomConnect 软件进行手动升级。

1. 将 SmartVision 60 连接到电脑或 MCore Pro，Yealink RoomConnect 软件将识别到设备。
2. 选择 SmartVision 60 设备卡片，点击 设备升级 > 手动升级。
3. 提前下载最新固件包，并上传进行升级。

• 镜头校准

使用之前，如果需要校准拼缝，你可以通过 Yealink RoomConnect 软件查看 SmartVision 60 的摄像机视图。

1. 打开 Yealink Room Connect 软件，选择 SmartVision 60 设备卡片。
2. 点击**摄像机校准**按需校准。

1 *Lieferumfang*

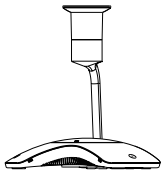

SmartVision 60



(3 m)
USB 3.1
(A-C)-Kabel



(1,8m)
Netzteil (15V/2.4A)



WH-85*3.0
Schraubendreher 3*5CMHZN3+



× 4



× 2
Langes Klebepad



× 2
Kurzes Klebepad



Kurzanleitung



(15m)
oder



(30m)
USB 3.1(A-C)-Kabel (optional)

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer schlechten Leistung führen.

DE

2 *Hardware-Anleitung*

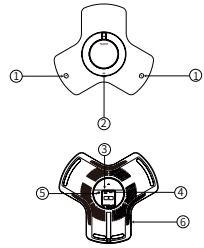

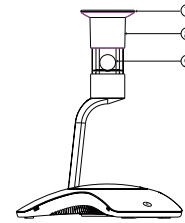

Nr.	Name	Beschreibung
1	Stummschalttaste & Stummschalt-LED-Anzeige	Antippen, um die Stummschaltung einzuschalten oder aufzuheben
2	Kamerataste & Kamera-LED-Anzeige	Antippen, um die Kamera an- oder auszuschalten
3	DC15 V	An das Netzteil anschließen.
4	USB-C-Anschluss	Verbindung zum MCore Pro
5	Rücksetztaste	Zurücksetzen auf Werkseinstellung.
6	Sicherheitssteckplatz	Ein universelles Sicherheitskabel an die SmartVision 60 anschließen, damit sie gesichert werden kann.
7	Runde LED-Anzeige	Zeigt den Geräte- und den Cortanastatus an.
8	Schutzverschluss	Verschließt automatisch das Objektiv, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
9	Kamera	Kamera.

3 *LED-Anzeige*

• Stummschalt-LED-Anzeige

LED-Status	Beschreibung
Aus	Die Gerät ist ausgeschaltet. Das Gerät ist im Standby.
Dauerhaft grün	Während der Sitzung nicht stummgeschaltet.
Grün blinkend	Eingehender Anruf/Besprechung
Dauerhaft rot	Während der Sitzung stummgeschaltet.
Blinkt rot	Das Gerät wechselt zur Firmware-Aktualisierung in den Wiederherstellungsmodus
Dauerhaft orange	Das Gerät fährt rauf.
Blinkt orange	Die Firmware wird aktualisiert.

• Kamera-LED-Anzeige

LED-Status	Beschreibung
Aus	Die Gerät ist ausgeschaltet. Das Gerät ist im Standby. Die Abdeckung der Kameralinse ist geschlossen .
Dauerhaft violett	Die Abdeckung der Kameralinse ist während der Besprechung geöffnet.

• Runde LED-Anzeige

LED-Status	Beschreibung
Aus	Die Gerät ist ausgeschaltet.
Dauerhaft weiß	Das Gerät ist im Standby.
Langsam weiß blinkendes Licht	Cortana-Status „Hören“.
Die Hälfte der LEDs blinkt. Das erste Segment in blau und das zweite Segment in weiß.	Cortana-Status „Überlegen“.
Langsam abwechselnd blau und weiß blinkendes Licht	Cortana-Status „Antworten“.

4 *Montage*

• Zusammenbau der SmartVision 60

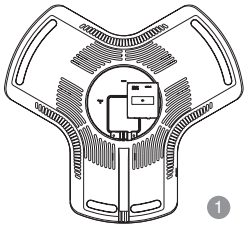

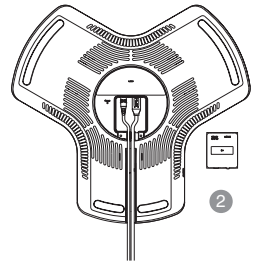

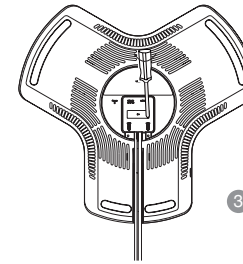

• Befestigung auf dem Tisch

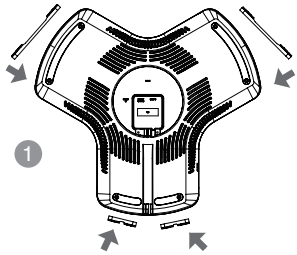

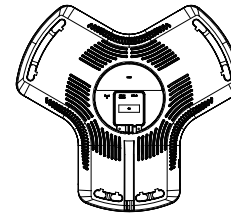

Achten Sie auf Vorder- und Rückseite des Klebepads.

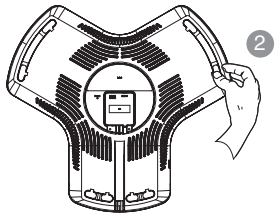

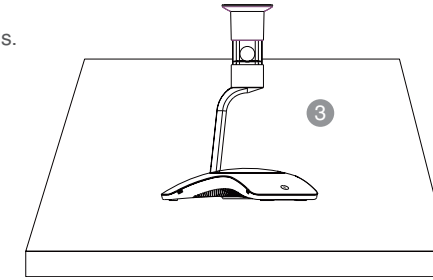

Weil SmartVision 60 zwei Objektive verwendet, um ein 360°-Bild zusammenzufügen, kann aufgrund der optischen Eigenschaften der Objektive die Bildklarheit an der Stelle des Zusammennähens der beiden Objektive geringfügig niedriger sein als in der Mitte der Objektive. Um die Klarheit für Personen zu gewährleisten, die in der Mitte des Konferenztisches sitzen, drehen Sie bitte SmartVision 60 um 15-20° entsprechend der tatsächlichen Situation. Wir empfehlen die folgenden beiden Lösungen:

• Platzierung der SmartVision 60 in einem Besprechungsraum (9 Personen)

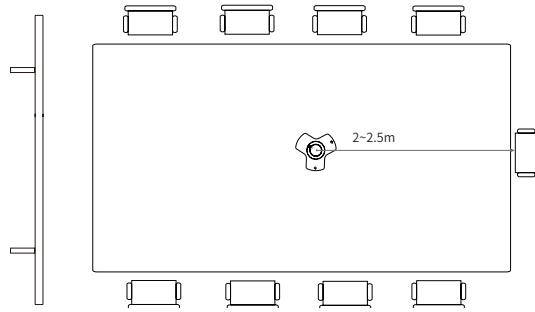

Wir empfehlen, die SmartVision 60 in der Mitte des Tisches zu befestigen. Der Pfeilaufkleber zeigt auf die Ecke des Konferenztisches.

• Platzierung der SmartVision 60 in einem Besprechungsraum(10 Personen)

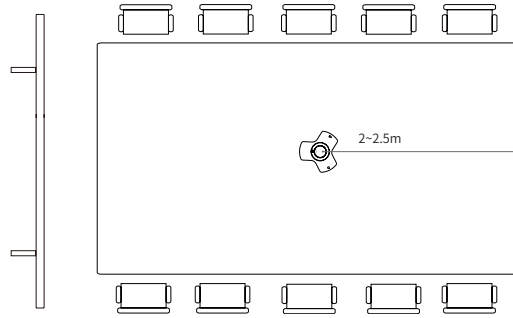

Wir empfehlen, die SmartVision 60 in der Mitte des Tisches zu befestigen. Der Pfeilaufkleber zeigt auf den Fernseher, was bedeutet, dass die Kabelmanagement-Slots zum Fernseher zeigen.

Hinweis: Der Abstand zwischen der SmartVision 60 und den Sitzplätzen sollte für ein optimales Audio- und Videoerlebnis ungefähr 2~2.5 Meter betragen.

5 *Verbindung*

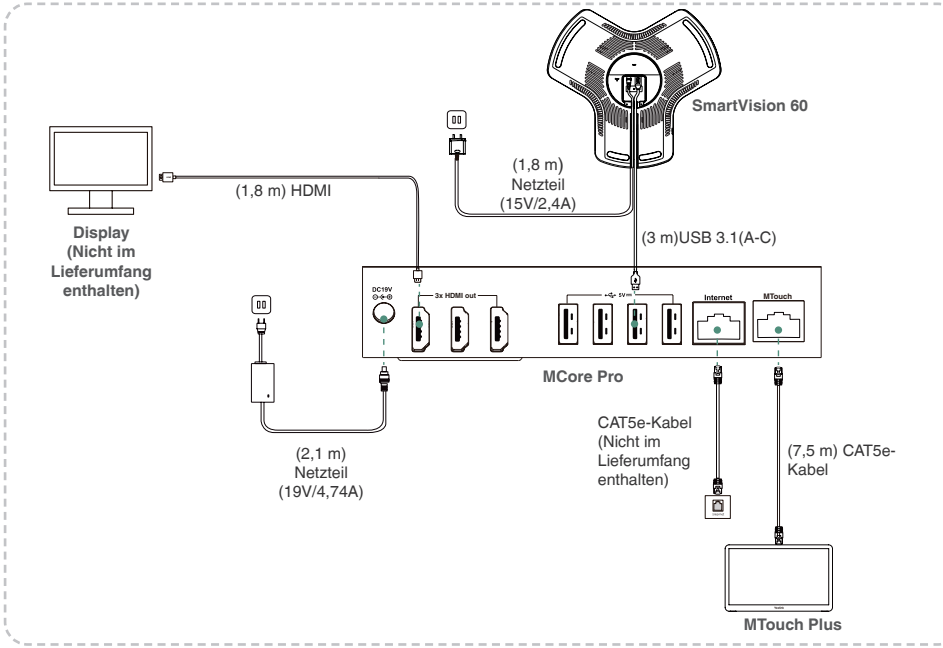

Hinweise:

» Bitte entfernen Sie vor dem Einschalten unbedingt die Aufkleber von der Privatsphärenabdeckung, um ein Blockieren des Motors zu verhindern.

Nicht im Lieferumfang enthalten sind:

» Bildschirm: Auflösung von 1080p oder mehr mit HDMI-Anschluss.

» Ethernet-Kabel: CAT5e oder höher.

6 *Verwendung*

• Kalibrierung zum Ignorieren anderer Monitore im Raum

Die SmartVision 60 MUSS kalibriert werden, um zu verhindern, dass die Kamera Gesichter auf Monitoren erkennt und diese in IntelliFrame rendert. Ohne eine entsprechende Kalibrierung von Bildern im Raum und Gesichtern auf dem Monitor. Bitte lesen Sie die Microsoft Dokumentation im Web für eine Anleitung zu den einzelnen Schritten und laden Sie alle Dateien unter https://aka.ms/IntelligentCamera herunter.

Microsoft Dokumentation

• SmartVision 60 stummschalten/ Stummschaltung aufheben

1. Drücken Sie die **Stummschalttaste**, um das Mikrofon stummzuschalten. Die Stummschalt-LED-Anzeige leuchtet rot.
2. Drücken Sie die **Stummschalttaste** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, erlischt die Stummschalt-LED-Anzeige. Wenn sich das Gerät in einem Anruf / in einer Besprechung befindet, leuchtet die Stummschalt-LED-Anzeige grün.

• Kamera an-/ausschalten

1. Drücken Sie die **Kameratаste**, um die Kamera einzuschalten. Die Kamera-LED-Anzeige leuchtet violett und die Abdeckung der Kameralinse öffnet sich automatisch.
2. Drücken Sie die **Kameratаste**, erneut um die Kamera auszuschalten. Die Kamera-LED-Anzeige erlischt und die Abdeckung der Kameralinse schließt sich automatisch.

• SmartVision 60 aktualisieren

Ist die SmartVision 60 nach dem Anschließen und Einschalten nicht auf der neuesten Firmware-Version, prüft die SmartVision 60 in regelmäßigen Abständen automatisch, ob eine neue Firmware-Version verfügbar ist und aktualisiert diese, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Sie können die SmartVision 60 auch manuell über die Yealink RoomConnect-Software aktualisieren.

1. Verbinden Sie die SmartVision 60 mit Ihrem Computer oder MCore Pro, damit die Yealink RoomConnect-Software diese erkennen kann.
2. Wählen Sie die SmartVision 60-Karte aus und gehen auf **Update Device (Geräteakualisierung)** > **Update Manually (Manuelle Aktualisierung)**.
3. Laden Sie das aktuelle Firmwarepaket für die SmartVision 60 auf Ihr lokales Gerät und wählen dann **„Browse“ (Suchen)**, um die Datei hochzuladen.

• Objektivkalibrierung

Vor der Verwendung können Sie über die Yealink RoomConnect-Software die Kameransicht des SmartVision 60 überprüfen, um festzustellen, ob eine Stichkalibrierung erforderlich ist.

1. Öffnen Sie die Yealink RoomConnect Software, um die SmartVision 60-Produktkarte auswählen.
2. Kalibrieren Sie die Stichnaht nach Bedarf.

1 *Contenido del paquete*

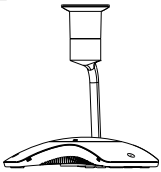

SmartVision 60



(3 m, 9,84 pies)

USB 3.1(A-C) Cable



(1,8 m, 5,91 pies)

Adaptador de corriente (15V/2,4A)



WH-85*3.0

Destornillador 3*5CMHZN3+





Teclado adhesivo largo



Teclado adhesivo corto



Guía de inicio rápido



(15 m, 49,21 pies)

o bien



(30 m, 98,43 pies)

USB 3.1(A-C) Cable (opcional)

Nota: Es recomendable utilizar los accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios no aprobados de otros fabricantes puede afectar negativamente al rendimiento.

2 *Presentación del hardware*

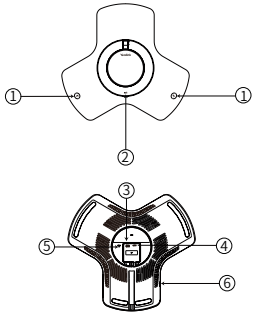

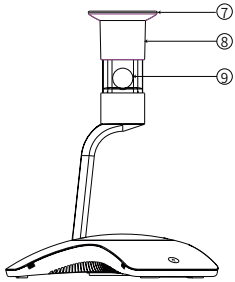

Número	Nombre	Descripción
1	Botón de silenciar e indicador LED de silencio	Tocar para activar o desactivar el sonido.
2	Botón de cámara e indicador LED de cámara	Tocar para encender o apagar la cámara
3	DC15 V	Conectar al adaptador de corriente.
4	Puerto USB-C	Conectar al MCore Pro.
5	Botón de reinicio	Restablecer a la configuración de fábrica.
6	Ranura de seguridad	Conectar un cable de seguridad universal a SmartVision 60 para poder bloquearlo.
7	Indicador LED circular	Indica el estado del dispositivo y el estado de Cortana.
8	Cubierta de privacidad	Cubre automáticamente la cámara cuando se apaga.
9	Cámara	Cámara.

3 *Indicador LED*

• Indicador LED de silencio

Estado de LED	Descripción
Desactivado	El dispositivo está desconectado El dispositivo está inactivo.
Verde fijo	No está silenciado en la reunión.
Verde intermitente	Llamada o reunión entrante.
Rojo fijo	Silenciado en la reunión.
Rojo intermitente	El dispositivo está entrando en modo recuperación para actualizar el firmware.
Naranja fijo	El dispositivo se está iniciando.
Naranja intermitente	El firmware se está actualizando.

• Indicador LED de cámara

Estado de LED	Descripción
Desactivado	El dispositivo está desconectado El dispositivo está inactivo. La cubierta de privacidad de la cámara está cerrada.
Morado fijo	La cubierta de privacidad dela cámara está abierta en la reunión.

• Indicador LED circular

Estado de LED	Descripción
Desactivado	El dispositivo está desconectado
Blanco fijo	El dispositivo está inactivo.
Luz de respiración blanca	Estado de escucha de Cortana.
La mitad de las luces LED intermitentes, con el primer segmento en azul y el segundo segmento en blanco	Estado de procesamiento de información de Cortana.
Luz de respiración azul y blanca intermitente alternativamente	Estado de respuesta de Cortana.

4 *Instalación*

• Monte su SmartVision 60

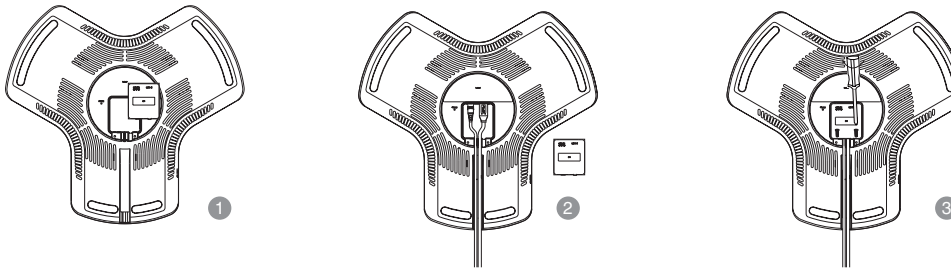

• Colocar sobre una mesa

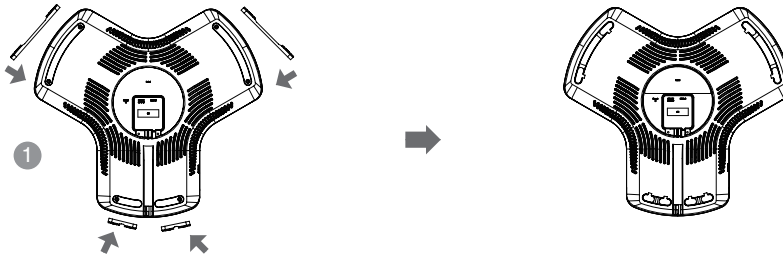

Preste atención a la parte frontal y trasera de la pegatina.

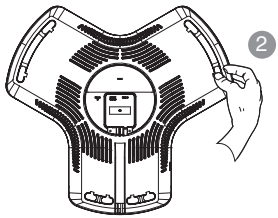

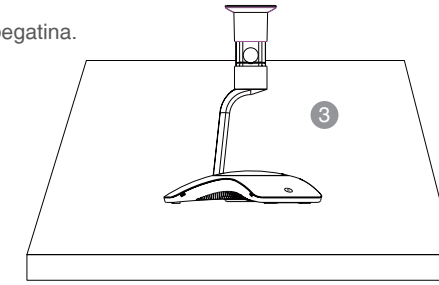

Debido a que SmartVision 60 utiliza dos lentes para unir una imagen de 360°, debido a las características ópticas de las lentes, la claridad de la imagen en el punto de unión de las dos lentes puede ser ligeramente inferior que en el centro de las lentes. Para garantizar la claridad para las personas que están sentadas en el centro de la mesa de conferencias, gire SmartVision 60 15-20° según la situación real. Recomendamos las siguientes dos soluciones:

• Coloque SmartVision 60 en una sala de reuniones(9 personas)

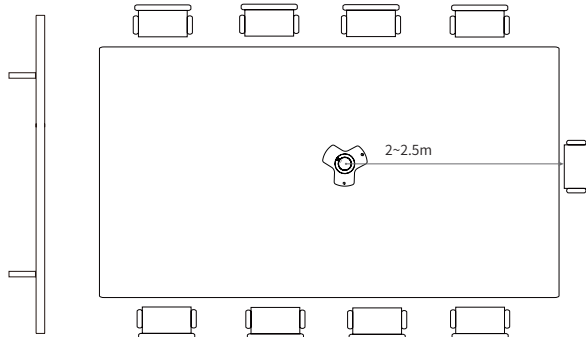

Se recomienda que pueda instalar el SmartVision 60 en el centro de la mesa de conferencias.La pegatina de la flecha apunta hacia la esquina de la mesa de conferencias.

• Coloque SmartVision 60 en una sala de reuniones

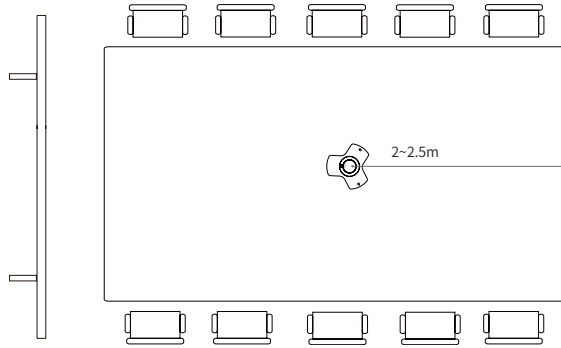

Se recomienda que pueda instalar el SmartVision 60 en el centro de la mesa de conferencias. La pegatina de la flecha apunta hacia el televisor, lo que significa que las ranuras de gestión de cables están orientadas hacia el televisor

Nota: La distancia entre el SmartVision 60 y los asientos debería ser de entre 2 y 2,5 metros para obtener un audio y efectos de vídeo óptimos.

5 *Conexión*

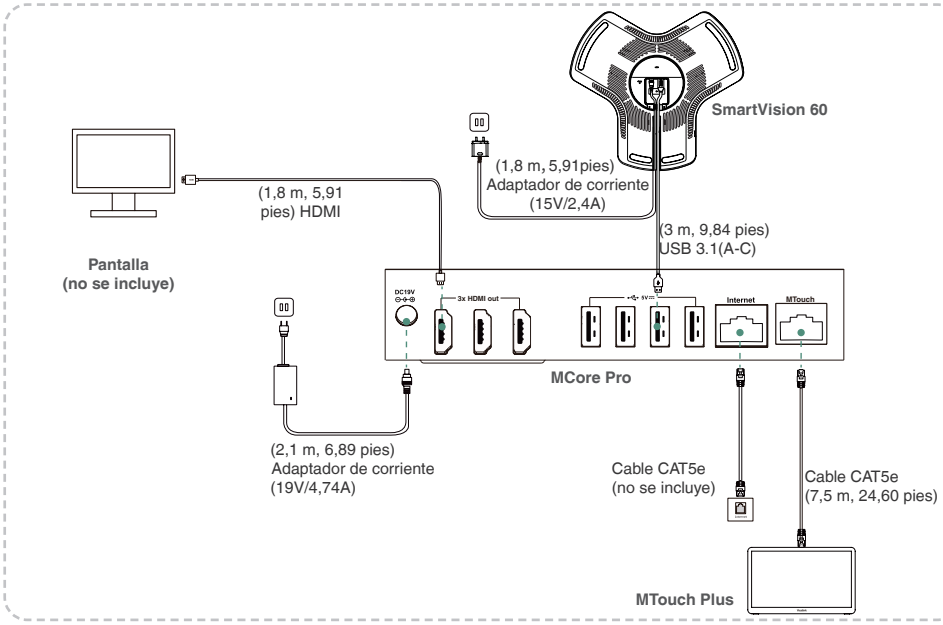

Nota:

» Antes de encender el dispositivo, asegúrese de quitar las pegatinas de privacidad en el exterior para evitar que el motor se atasque.

Accesorios necesarios no incluidos:

» Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.

» Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.

6 *Cómo utilizar*

• Calibrar para ignorar los monitores de sala

Se DEBE calibrar el SmartVision 60 para evitar que la cámara detecte caras en los monitores y las envíe a IntelliFrame. Sin calibrar las imágenes en la sala y las caras en el monitor. Consulte la documentación de Microsoft for the operation steps and download all files at https://aka.ms/IntelligentCamera.

documentación de Microsoft

• Activar/Desactivar el sonido en el SmartVision 60

1. Pulse el **botón Silenciar** para silenciar el micrófono. El indicador LED de silencio se iluminará en color rojo.
2. Pulse el **botón Silenciar** de nuevo para activar el sonido del micrófono. Cuando el dispositivo está en modo inactivo, el indicador LED de silencio está apagado. Cuando el dispositivo se encuentra en una llamada o una reunión, el indicador LED se iluminará en color verde.

• Encender/Apagar la cámara

1. Pulse el **botón Cámara** para abrir la cámara. El indicador LED de cámara se iluminará en color morado, y la cubierta de privacidad de la cámara se abrirá automáticamente.
2. Pulse el **botón Cámara** de nuevo para cerrar la cámara. El indicador LED de cámara se apagará y la cubierta de privacidad de la cámara de cerrará automáticamente.

• Actualizar el SmartVision 60

Después de conectar y encender el SmartVision 60, si no tiene la última versión del firmware SmartVision 60, buscará automáticamente firmware disponible periódicamente y lo actualizará cuando el dispositivo no se encuentre en uso.

También puede actualizar el SmartVision 60 manualmente mediante el software Yealink RoomConnect.

1. Conecte el SmartVision 60 al ordenador o al MCore Pro y el software Yealink RoomConnect podrá reconocerlo.
2. Seleccione la tarjeta SmartVision 60 y vaya a **Actualizar dispositivo** > **Actualizar manualmente**.
3. Descargue el último paquete de firmware para SmartVision 60 en su dispositivo local y seleccione **Navegar** para cargar el archivo.

• Calibración de la lente

Antes del uso, puede verificar la vista de la cámara del SmartVision 60 a través del software Yealink RoomConnect si es necesario realizar la calibración de costura.

1. Abra el software Yealink RoomConnect para seleccionar la tarjeta de producto del Smart Vision 60.
2. Calibre la costura según sea necesario.

1 *Contenu de la boîte :*

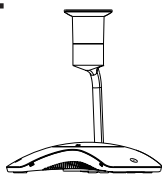

SmartVision 60



(3m, 9,84ft)
Câble USB 3.1 (A-C)



(1,8 m, 5,91 ft)
Adaptateur secteur (15V/2,4 A)



WH-85*3.0
Tournevis



3*5CMHZN3+



Bloc adhésif long



Bloc adhésif court



Guide de démarrage rapide



(15m49,21ft)

ou



(30m, 98,43ft)
Câble USB 3.1 (A-C)(facultatif)

Remarque : Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. Les accessoires tiers non approuvés peuvent entraîner de moins bonnes performances.

2 *Présentation matérielle*

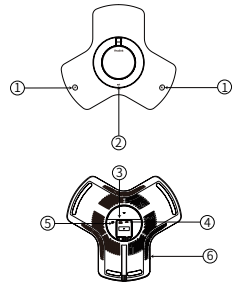

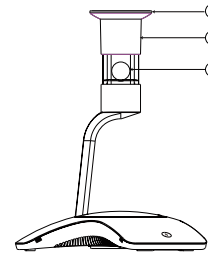

N°	Nom	Description
1	Bouton de coupure du son et Indicateur LED de coupure du son	Touchez pour mettre en sourdine ou rétablir le son.
2	Bouton de caméra et voyant LED de la caméra	Touchez pour activer ou désactiver la caméra.
3	DC15 V	Branchez sur l'adaptateur secteur.
4	Port USB-C	Branchez au MCore Pro.
5	Bouton de réinitialisation	Permet de réinitialiser les paramètres d'usine.
6	Emplacement de sécurité	Connectez un câble de sécurité universel au SmartVision 60 afin de pouvoir le verrouiller.
7	Indicateur LED circulaire	Indique l'état de l'appareil et l'état de Cortana.
8	Obturateur de confidentialité	Couvre automatiquement l'appareil photo lorsqu'il est éteint.
9	Caméra	Caméra.

FR

3 *Voyant LED*

• Indicateur LED de coupure du son

État des LED	Description
Désactivé	L'appareil est éteint. L'appareil est inactif.
Vert fixe	Le son n'est pas coupé pendant la réunion.
Vert clignotant	Appel entrant/réunion.
Rouge fixe	Le son est coupé pendant la réunion.
Clignotement rouge	L'appareil entre en mode de récupération pour la mise à niveau du micrologiciel.
Orange fixe	L'appareil démarre.
Clignotement orange	Le micrologiciel est en cours de mise à jour.

•Voyant LED de la caméra

État des LED	Description
Désactivé	L'appareil est éteint. L'appareil est inactif. L'obturateur de confidentialité de la caméra est fermé.
Violet fixe	L'obturateur de confidentialité de la caméra est ouvert pendant la réunion

• Indicateur LED circulaire

État des LED	Description
Désactivé	L'appareil est éteint.
Blanc fixe	L'appareil est inactif.
Lumière blanche	État d'écoute de Cortana.
La moitié de la LED clignote, avec le premier segment en bleu et le second en blanc.	État de réflexion de Cortana.
Les voyants bleu et blanc clignotent alternativement	État de réponse de Cortana.

4 *Installation*

• Assemblage du SmartVision 60

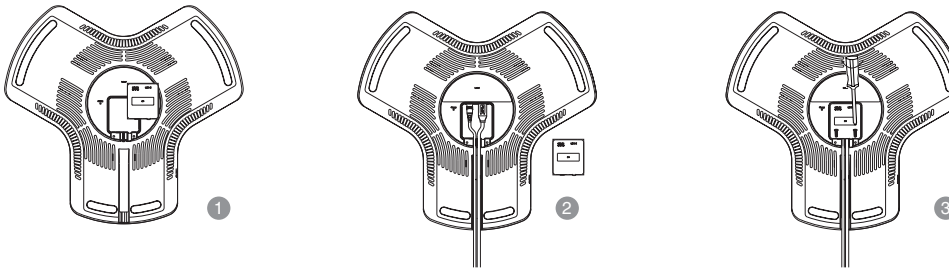

• Collage sur une table

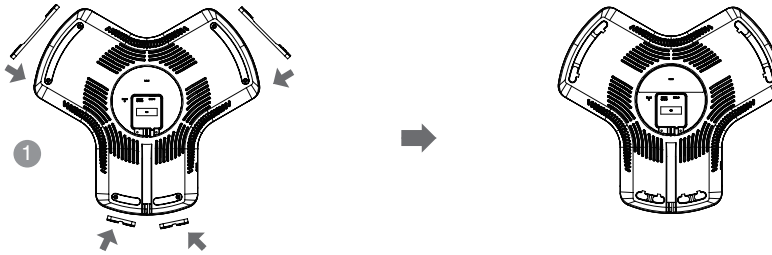

Faites attention à l'avant et à l'arrière de l'autocollant.

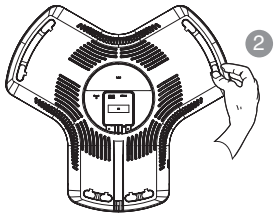

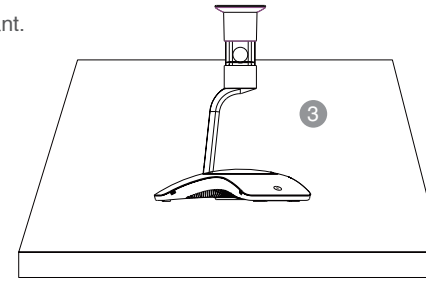

Parce que SmartVision 60 utilise deux lentilles pour assembler une image à 360°, en raison des caractéristiques optiques des lentilles, la netteté de l'image au point de jonction des deux lentilles peut être légèrement inférieure qu'au centre des lentilles. Pour assurer la clarté pour les personnes assises au milieu de la table de conférence, veuillez faire pivoter SmartVision 60 de 15 à 20° en fonction de la situation réelle. Nous recommandons les deux solutions suivantes :

• Installation du SmartVision 60 dans une salle de réunion (9 personnes)

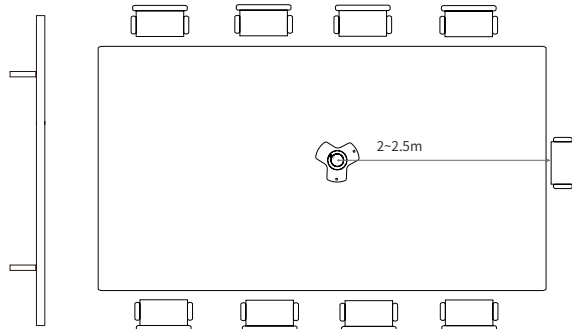

Il est recommandé de déployer le SmartVision 60 au centre de la table de conférence. L'autocollant en forme de flèche indique vers le coin de la table de conférence.

• Installation du SmartVision 60 dans une salle de réunion(10 personnes)

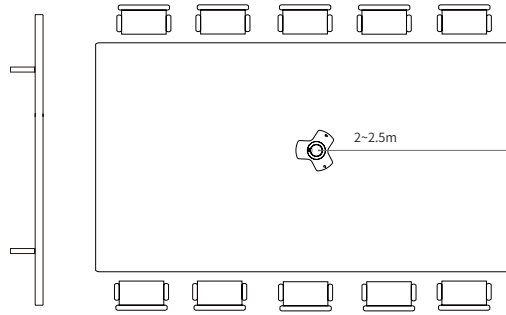

Il est recommandé de déployer le SmartVision 60 au centre de la table de conférence. L'autocollant en forme de flèche indique vers la télévision, ce qui signifie que les fentes de gestion des câbles sont tournées vers la télévision.

Remarque : La distance entre le SmartVision 60 et les sièges doit être d'environ 2~2,5 mètres pour des effets audio et vidéo optimaux.

5 *Connexion*

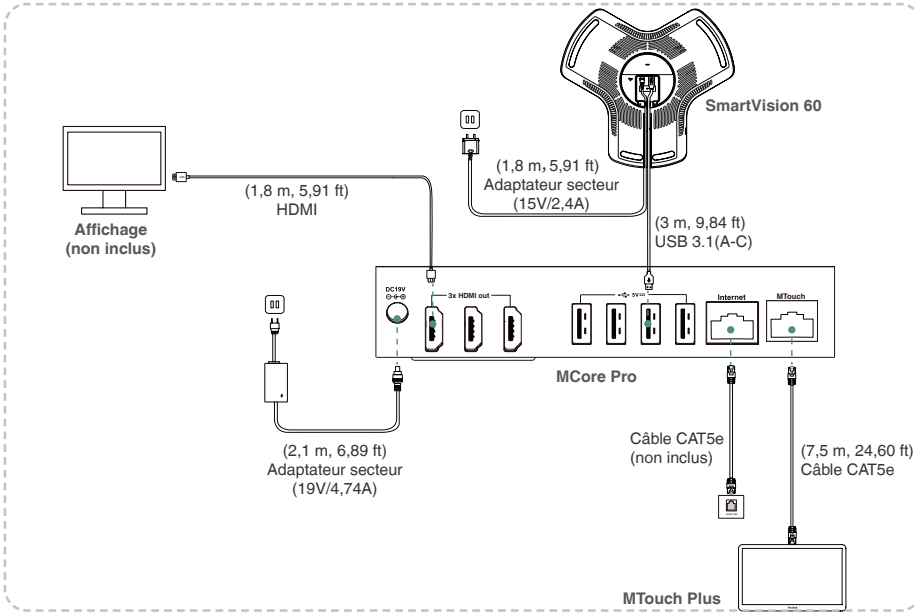

Remarques:

» Avant de mettre sous tension, assurez-vous de retirer l'autocollant recouvrant la caméra de confidentialité pour éviter que le mécanisme ne se bloque.

Accessoires nécessaires non fournis :

» Écran : D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.

» Câble Ethernet : Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.

• Étalonner pour ignorer les moniteurs de la pièce

Il est IMPÉRATIF d'étalonner le SmartVision 60 pour éviter que la caméra ne détecte des visages sur les moniteurs et ne les restitue sur IntelliFrame. Sans étalonnage, les images dans la pièce et les visages sur le moniteur. Veuillez vous référer à la documentation de Microsoft pour les étapes de l'opération et téléchargez tous les fichiers à https://aka.ms/IntelligentCamera.

documentation de Microsoft

• Couper/rétablir le son du SmartVision 60

1. Appuyez sur le bouton **MUTE (couper le son)** pour couper le son du microphone L'indicateur LED de coupure du son devient rouge.
2. Appuyez sur le bouton **Mute (couper le son)** à nouveau pour rétablir le son du microphone. Lorsque l'appareil est en mode veille, l'indicateur LED de coupure du son s'éteint. Lorsque l'appareil est en cours d'appel ou de réunion, l'indicateur LED de mise en sourdine devient vert.

• Allumer/éteindre la caméra

1. Appuyez sur le bouton **Camera (Caméra)** pour ouvrir la caméra. Le voyant LED de la caméra devient violet et l'obturateur de confidentialité de la caméra s'ouvre automatiquement.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **Camera (Caméra)** pour fermer la caméra. Le voyant LED de la caméra s'éteint; et l'obturateur de confidentialité de la caméra se ferme automatiquement.

• Mise à jour du SmartVision 60

Une fois le SmartVision 60 connecté et mis sous tension, si la version du micrologiciel du SmartVision 60 n'est pas la plus récente, le SmartVision 60 vérifie automatiquement et périodiquement la disponibilité du micrologiciel et le met à jour lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Vous pouvez également mettre à jour SmartVision 60 manuellement via le logiciel Yealink RoomConnect.

1. Connectez le SmartVision 60 à l'ordinateur ou au MCore Pro, et le logiciel Yealink RoomConnect pourra le reconnaître.
2. Sélectionnez la carte SmartVision 60 et allez dans **Mettre à jour l'appareil** > **Mettre à jour manuellement**.
3. Téléchargez le dernier paquet de micrologiciel pour le SmartVision 60 sur votre appareil local, puis sélectionnez **Parcourir** pour importer le fichier.

• Étalonnage de l'objectif

Avant de l'utiliser, vous pouvez vérifier la vue de la caméra du SmartVision 60 via le logiciel Yealink RoomConnect pour voir si une calibration de couture est nécessaire.

1. Ouvrez le logiciel Yealink RoomConnect pour sélectionner la carte produit du SmartVision 60.
2. Calibrez la couture selon les besoins.

Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +32 to 104°F (0 to 40°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

⎓ is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use! The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damageand deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Pleaseusethe provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.

ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboarc box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.
2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchillln 299 k, 2288DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Zulassungshinweise finden Sie in der Schnellstartanleitung des jeweiligen Produkts.

Sicherheitshinweise
Betriebsumgebungstemperaturen
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie
Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

⎓ ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise
Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!
Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

⚠ Allgemeine Vorschriften
- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Siesich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungscenter für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

⚠ Umweltvorschriften
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammbaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

⚠ Betriebsvorschriften
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.
- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zurVermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungscenter für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen.Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

⚠ Reinigungsvorschriften
- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

⚠ UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG

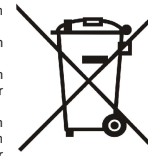

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein. Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung
Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.
Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.
1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.
Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.
1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.
Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.
1. Schließen Sie das Kabel richtig an.
Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.
1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.
Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.
1. Reinigen Sie den Port.
Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.
Kontaktdaten des Ansprechpartners
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, VR China
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Hergestellt in China

Para conocer los Avisos reglamentarios, consulte la Guía de inicio rápido del producto respectivo.

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Umidità relativa: dal 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 158 °F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con seguenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, man cati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

⎓ è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichi arazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con at tenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.

⚠ **Requisiti generali**

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

⚠ **Requisiti ambientali**

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo asciutto e spolverato.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Tenere almeno 10 cm tra il dispositivo e l'oggetto più vicino, per consentire la dissipazione del calore.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o termostati elettrici.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

⚠ **Requisiti per il funzionamento**

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingoiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.
- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani sia asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

⚠ **Requisiti di pulizia**

- Prima di pulire il dispositivo, arrestarne l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

⚠ **AMBIENTE E RICICLAGGIO**



Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.

Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink.

Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
2. Collegarla a un'altra presa.

L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.

1. Collegare il cavo correttamente.

Non è possibile collegare il cavo correttamente.

1. Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
2. Utilizzare l'alimentatore corretto.

Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.

1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, Repubblica Popolare cinese
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Pour les avis réglementaires, reportez-vous au guide de démarrage rapide du produit respectif.

Consignes de sécurit

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

⎓ est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ **Exigences générales**

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmesjuridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ **Exigences environnementales**

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ **Exigences d'utilisation**

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.
- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

⚠ **Exigences de nettoyage**

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

⚠ **RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL**



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, Chine
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine

Declaration of Conformity

We,
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
DATE: 25/August/2023
declare that the product
Type: Video Conferencing Endpoint
Model: SmartVision 60

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU
Conformity
The product complies with the following standards:

Safety: EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EMC: EN 55032:2015+A1:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863 of the European Parliamentand of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliamentand of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006ofthe European Parliamentand of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
DATE:

TITLE: Manager

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

For more information about Yealink, click here.

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yealink.com) to submit all your technical issues.

430104002454

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. C
Copyright©2023 Yealink Inc. All rights reserved.